



SOS SWITCH SET
IT-SOS



D Bedienungsanleitung

GB Operating Instructions

Mit dem SOS-Notrufgerät haben Sie die Möglichkeit, selbst aufgezeichnete Sprachnachrichten an gespeicherte Rufnummern zu senden. Dafür stehen 2 Kanäle (zu bedienen mit dem roten bzw. blauen Notruftaste) zur Verfügung. Jeder Kanal kann eine bis zu 30 Sekunden lange Sprachnachricht speichern und für jeden Kanal kann eine unterschiedliche Rufnummer angerufen werden.


Das Gerät kann auch bei Ortsveränderung (z.B. Urlaub, Wochenendhaus, Verwandtenbesuch) mitgenommen und verwendet werden. Es entstehen keine laufenden Kosten!

Für den Betrieb wird eine aktivierte SIM-Karte benötigt, der PIN-Code muss deaktiviert sein. Sollten Sie eine Prepaid-Karte verwenden wollen, so muss ein Guthaben aufgeladen sein.

Stecken Sie die SIM-Karte, wie auf dem Gerät eingepägt, in die Basisstation ein. (Das abgeschrägte Ende nach außen und der Chip nach unten zeigend, s. Abb. 1)

Stecken Sie die Basisstation nun mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an. Nach kurzer Zeit leuchtet die LED grün: die Verbindung mit dem GSM-Netz ist hergestellt.

Abb.1

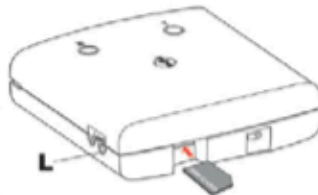

1. Anlernen des Notrufsenders:

Kanal I wird mit einem roten Notrufsender angelemt, Kanal II mit einem blauen Notrufsender (Die Farben dienen lediglich zur besseren Unterscheidung der Notrufstellen, haben ansonsten dieselben Eigenschaften.) Der Notrufsender ist wasserdicht und kann somit auch in Bad oder Dusche mitgenommen werden.

Je nach Einsatzzweck kann er auch vom Armband abgenommen und fix montiert werden.

- drücken Sie den Lernknopf an der Basisstation (s. Abb. 1/ L), die LED blinkt 1x gelb
- betätigen Sie den Taster am Notrufarmband (dieser Vorgang muss innerhalb von 5 Sekunden abgeschlossen sein), dieselbe LED blinkt mehrmals

Löschen des Notrufsenders:

- Drücken Sie die Taste an der Basisstation und halten Sie diese für mindestens 9 Sekunden.
- Sobald die LED erlischt sind alle gespeicherten Codes gelöscht.

Weitere Sender (rot und blau) sind optional erhältlich.

Für beide Kanäle können insgesamt 6 Sender angelemt werden, z.B. 6x rot; 4x rot und 2x blau; 3x rot und 3x blau; ...

2. Speichern der Sprachnachricht:

- Drücken Sie an der Basisstation die Taste des gewünschten Kanals (rot oder blau)
- die LED blinkt nun für 60 Sekunden.
- Innerhalb dieser Zeit wählen Sie die Rufnummer der SIM-Karte, welche sich im Gerät befindet und rufen diese an.
- sobald die Telefonverbindung hergestellt ist, hören Sie 3 Klingelzeichen.
- sobald das 2. Freizeichen ertönt, kann mit dem Aufsprechen der Nachricht begonnen werden.
- Sie haben 30 Sekunden Zeit, um eine individuelle Nachricht aufzusprechen. Danach wird der Anruf automatisch gestoppt. Beenden Sie nun auch das Telefonat.

Tip:

Legen Sie den Text vorher schriftlich fest und lesen Sie den Text zur Aufzeichnung laut möglichst deutlich und ohne Pause. Stellen Sie sicher, dass Ihr Notfallkontakt alle Informationen (z.B. Name, Adresse, Grund des Anrufs) bekommt, welche für ein Handeln nötig sind.

- 5 Sekunden nachdem Sie die Nachricht aufgesprochen haben werden Sie vom SOS-Gerät zurückgerufen und die eben aufgenommene Nachricht abgespielt. Sie können nun Ihre Ansage überprüfen.
- Sollten Sie den auf gesprochenen Text ändern wollen, so gehen Sie nochmals wie oben beschrieben vor.

3. Rufnummernspeicherung

- Drücken Sie an der Basisstation die Taste des gewünschten Kanals (rot oder blau)
- die LED blinkt nun für 60 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit senden Sie eine SMS an die Rufnummer der SIM-Karte, welche sich in der Basisstation befindet. Der Inhalt der SMS ist die Rufnummer, die angerufen werden soll, sobald der Rufknopf betätigt wird. Z.B. +431234567890 oder 110. (Die Nummer darf nur aus Ziffern bestehen und keine Leerzeichen oder Buchstaben enthalten.)
- die gesendete Rufnummer wird nun auf den gewählten Kanal gespeichert.
- Die LED erlischt und die Basisstation blinkt 3x grün als Bestätigung.

Tip: Bereiten Sie die SMS vor dem Drücken der Kanal-Taste vor und senden Sie diese ab, gleich nachdem die LED zu blinken beginnt.

Um die gespeicherte Rufnummer zu löschen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste des gewünschten Kanals (rot oder blau) und senden Sie innerhalb von 60 Sekunden eine SMS mit dem Inhalt „delete“ an die Rufnummer der eingelegten SIM-Karte.

Nach Ausführung der obigen Schritte ist Ihr SOS-Notrufsystem einsatzbereit. Im Notfall betätigen Sie einfach den Rufknopf. Die gespeicherte Telefonnummer wird angerufen und bei Zustandekommen der Verbindung die Nachricht abgespielt.

Leuchtsignale an der Basisstation:

Gerät leuchtet grün: die Verbindung mit dem Telefonnetz ist hergestellt.

Gerät leuchtet rot: Verbindungsproblem; mögliche Ursachen: keine SIM-Karte, SIM-Karte fehlerhaft, kein GSM-Signal

Batteriewechsel:

Um die einwandfreie Funktion des Notrufsenders zu gewährleisten sollte die enthaltene Batterie alle 2 Jahre getauscht werden. Entfernen Sie dazu die 4 kleinen Schrauben an der Unterseite des Senders, heben Sie den Deckel vorsichtig ab und entnehmen Sie die Platine mit der Batterie.

Nach Einsetzen einer neuen Batterie (Knopfzelle, Typ CR 2032) kann der Deckel wieder verschraubt werden. Bitte achten Sie dabei auf den korrekten Sitz aller Bauteile, damit die Wasserdichtheit des Senders weiterhin gewährleistet ist.

Tipp:

Trennen Sie während des Batterietausches die Stromversorgung der Basisstation, um einen irrtümlich ausgelösten Notruf zu vermeiden.

**Hinweis:**

Bitte informieren Sie die Personen, deren Rufnummern Sie speichern über Ihr Notrufsystem.

Die Notrufnummern sollten immer erreichbar sein und keine Tonbandansage laufen.

Stellen Sie im Privatbereich evtl. ein eigenes Telefon zur Verfügung.

Falls Sie die Nummer einer öffentlichen Einrichtung (Polizei, Rettung, Feuerwehr) speichern, erkundigen Sie sich bitte vorher nach den rechtlichen Bestimmungen in Ihrem Land.